


1. Q: Όταν αναπαράγω μουσική ή ταινίες από τον Media Player στα Win8 32/64bit, ο Media Player σταματά απρόσμενα και δείχνει μήνυμα σφάλματος όποτε εισάγω ακουστικά στο front audio panel. Τι να κάνω;
A: Παρακαλούμε ανοίξτε και πάλι τον Media Player και αναπαράγετε το αρχείο για να έχετε ήχο από το front audio panel.

2. Q: Οι eSATA συσκευές μου δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τον ASMedia SATA3 ελεγκτή στην πλατφόρμα Z87. Πως λύνω το πρόβλημα;
A: Παρακαλούμε απεγκαταστήστε τον αρχικό ASMedia SATA3 οδηγό και μετά εγκαταστήστε τον ASMedia SATA3 driver v1.4.1 ή νεότερη έκδοση από το link παρακάτω.
[http://download.asrock.com/drivers/all/SATA/Asmedia_SATA3\(v1.4.1\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/SATA/Asmedia_SATA3(v1.4.1).zip)


3. Q: Δεν μπορώ να εγκαταστήσω τον driver για την VGA για τον ενσωματωμένο επεξεργαστή E3-1265L v3 στο βοηθητικό CD. Ποιον VGA driver πρέπει να εγκαταστήσω για τον E3-1265L v3 CPU;
A: ~~Because~~ Η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών του E3-1265L v3 είναι η GT1 που είναι διαφορετική από τους Haswell επεξεργαστές. Παρακαλούμε κατεβάστε τον VGA driver v15.31.18.0.3272 οδηγό από το link παρακάτω και εγκαταστήστε το για αυτόν τον επεξεργαστή.
Windows 7/ Windows 8 32bit link κατεβάσματος:
[http://download.asrock.com/drivers/Intel/VGA/VGA\(v15.31.18.0.3272\).zip](http://download.asrock.com/drivers/Intel/VGA/VGA(v15.31.18.0.3272).zip)
Windows 7/ Windows 8 64bit link κατεβάσματος:
[http://download.asrock.com/drivers/special/VGA\(v15.33.22.3621GT1_64bit\).zip](http://download.asrock.com/drivers/special/VGA(v15.33.22.3621GT1_64bit).zip)

4. Q: Όποτε συνδέω ένα 4-pin καλώδιο ρεύματος στο Wi-SD κουτί, το σύστημά μου είναι αδύνατο να κλείσει. Τι πρέπει να κάνω;
A: Το Wi-SD κουτί μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά και χωρίς επιπλέον 4-pin ρεύμα.
Παρακαλούμε αναφερθείτε στα παρακάτω βήματα που φαίνονται παρακάτω για να εγκαταστήσετε το Wi-SD κουτί.


Installing the ASRock Wi-SD Box

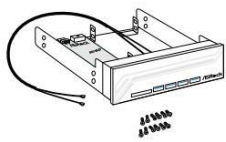

Step 1
Prepare the bundled ASRock Wi-SD Box and screws.




Step 2
Plug the Front USB 3.0 cable into the USB 3.0 header on the Wi-SD Box.




Step 3
If you have 2.5" HDD/SSDs, you may insert up to two and secure them in ASRock Wi-SD Box with screws.




Step 4
Install ASRock Wi-SD Box into the drive bay of the chassis.

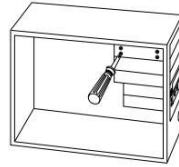

Step 5
Screw ASRock Wi-SD Box to the drive bay with screws.



Step 6
Attach the cords to the WiFi + BT module on your motherboard.

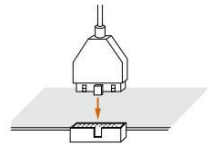

Step 7
Plug the Front USB 3.0 cable into the USB 3.0 header on the motherboard.

5. Q: Ο SD Card Reader στο Wi-SD κουτί δεν μπορεί να αναγνωρίσει κάρτες SD. Πως κάνω τον SD Card Reader να λειτουργήσει κανονικά;

A: Παρακαλούμε αναφερθείτε στον οδηγό παρακάτω για να αναβαθμίσετε το firmware του SD card reader.

[http://www.asrock.com/support/note/Realtek_CardReaderFirmware\(v8\).pdf](http://www.asrock.com/support/note/Realtek_CardReaderFirmware(v8).pdf)

6. Q: Αφού εγκατέστησα τους οδηγούς για την Z87 OC Formula στα Windows 7 64bit σε έναν GPT δίσκο, το σύστημα είναι αδύνατο να κλείσει. Τι πρέπει να κάνω;

A: Παρακαλούμε μπείτε στα Windows σε safe mode, απεγκαταστήστε τον Etron USB3.0 οδηγό και αναβαθμίστε στον νεότερο Etron USB3.0 οδηγό

Etron USB3.0 driver x64 link κατεβάματος:

[http://download.asrock.com/drivers/all/usb/EtronUSB3_Win7-64\(0.5.649.2\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/usb/EtronUSB3_Win7-64(0.5.649.2).zip)