

1. Ε: Πώς υποστηρίζει η σειρά H61 της ASRock τους επεξεργαστές επομένης γενιάς 22nm της Intel;

A: Για υποστήριξη επεξεργαστών επομένης γενιάς της Intel 22nm απαιτείται αντίστοιχη έκδοση του BIOS, οδηγί, και αναβάθμιση AXTU.

Παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναβαθμίσετε το αντίστοιχο BIOS και οδηγούς.

Βήμα 1: Παρακαλώ χρησιμοποιήστε επεξεργαστή Intel Sandy Bridge για να αναβαθμίσετε την αντίστοιχη έκδοση του BIOS που περιλαμβάνεται στον παρακαλώ πίνακα ή μεταγενέστερή του έκδοση.

Μοντέλο	Έκδοση BIOS
H61M-VS R2.0	P2.10
H61M-HGS	P1.50
H61M-HVS	P1.90
H61M-HVGS	P1.70
H61M/U3S3	P1.60
H61M-ITX	P1.60
H61iCafe	P1.70
H61DE/S3	P1.70
H61DE/SI	P1.70
H61M-PS	P1.40
H61M	P1.60
H61DEL	P1.70
H61M-GE	P1.70
P65iCafe	P1.40

Για λήψη του BIOS, παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο λήψεων της ASRock:

<http://www.asrock.com/support/download.gr.asp>

***Σημείωση:** Εάν χρησιμοποιείτε USB flash για την αναβάθμιση του BIOS.

Μετά την επιτυχή αναβάθμιση του BIOS, παρακαλώ πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επανεκκινήσετε το σύστημα.


Σε αυτή την στιγμή, μην απομακρύνετε το USB flash μέχρι η αναβάθμιση του ME F/W της Intel τερματιστεί, έπειτα μπορείτε να το απομακρύνετε.

Βήμα 2: Αναβαθμίστε τον νέο οδηγό VGA της Intel από την ιστοσελίδα ASRock:

<http://www.asrock.com/support/download.gr.asp>

Πώς να αναβαθμίσετε τον νέο οδηγό VGA της Intel:

1. Νέος φάκελος οδηγού Intel VGA -> Επιλέξτε "setup"

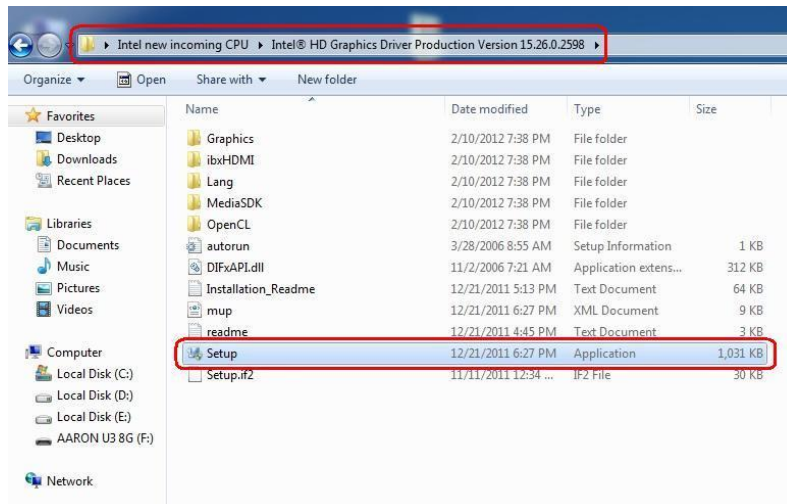

2. Ακολουθήστε την εγκατάσταση του οδηγού αναβάθμισης VGA της Intel.

3. Αφού τερματιστεί η εγκατάσταση και δείτε το παρακάτω μήνυμα, παρακαλώ επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.




Βήμα 3: Αναβαθμίστε το νέο Intel Management Engine από την ιστοσελίδα της ASRock:


<http://www.asrock.com/support/download.gr.asp>

Πώς να αναβαθμίσετε τον νέο οδηγό VGA της Intel:

1. Φάκελος Intel ME8 -> ME8_1.5M_8.0.0.1351-> Installers-> ME_SW-> Επιλέξτε "Setup".

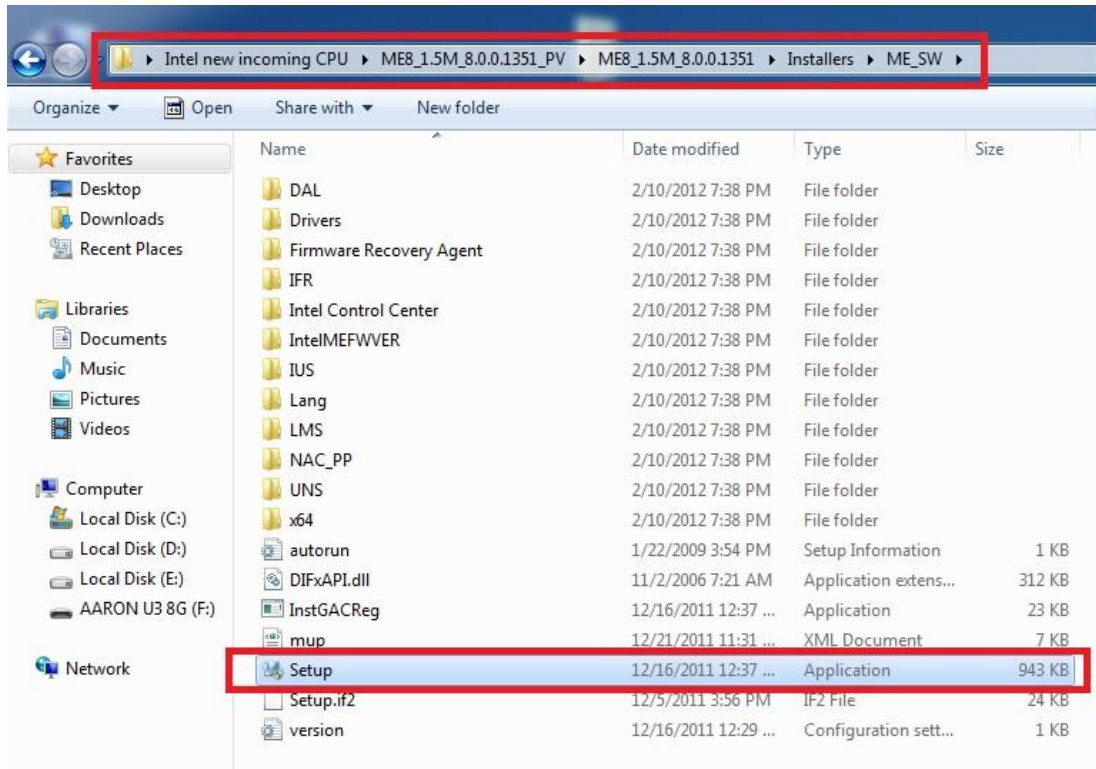

2. Ακολουθήστε την εγκατάσταση του οδηγού της Intel για να αναβαθμίσετε τον οδηγό ME.
3. Αφού τερματιστεί η εγκατάσταση και δείτε το παρακάτω μήνυμα πατήστε "Finish".

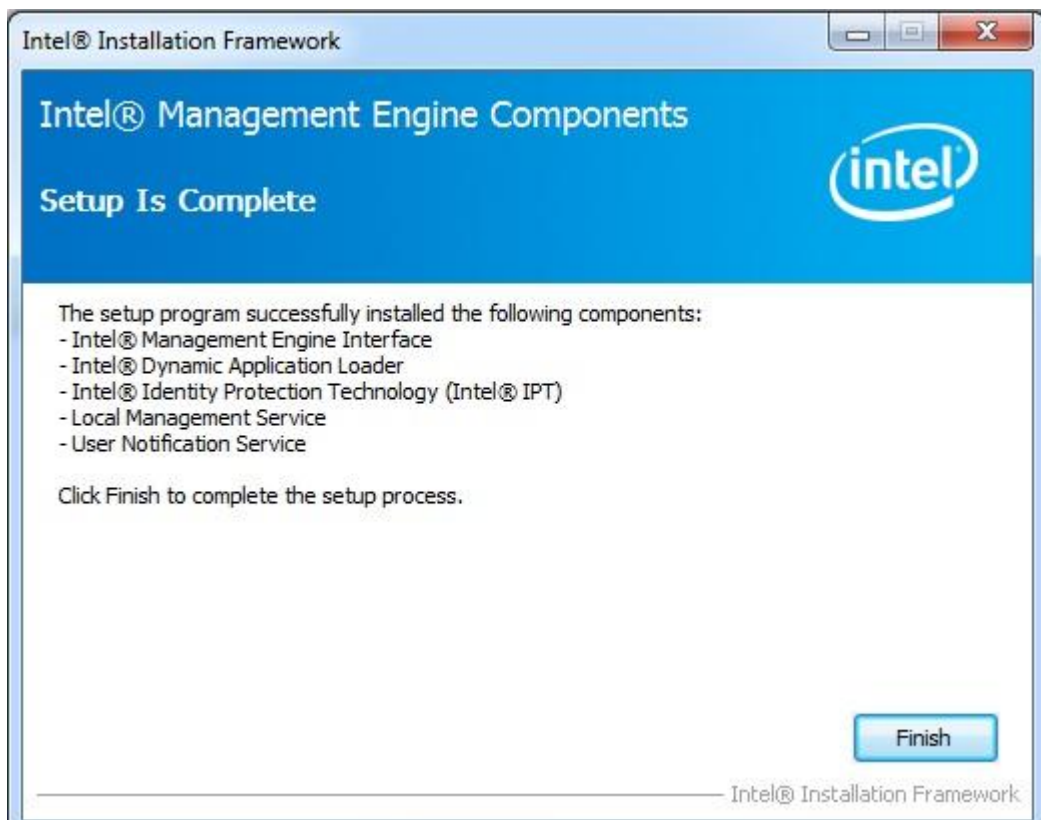

Βήμα 4: Αναβαθμίστε τον νέο AXTU από την ιστοσελίδα της ASRock.

<http://www.asrock.com/support/download.gr.asp>

Βήμα 5: Τοποθετήστε τον νέο AXTU εισερχόμενο επεξεργαστή της Intel στην μητρική κάρτα H61 της ASRock.