



1. Ε: Εάν επιθυμώ να εγκαταστήσω μια κάρτα mini-PCIe WiFi στη Z170 Extreme7+, πως συνδέω τις κεραίες του WiFi και τη κάρτα mini-PCIe WiFi?

A: Εάν τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ των κεραιών του WiFi και της κάρτας mini-PCIe WiFi είναι μικρότερα από 26 cm, παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Αφαιρέστε τις πέντες βίδες που βρίσκονται στους κίτρινους κύκλους στο πίσω μέρος της Z170 Extreme 7+. Στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα των I/O.

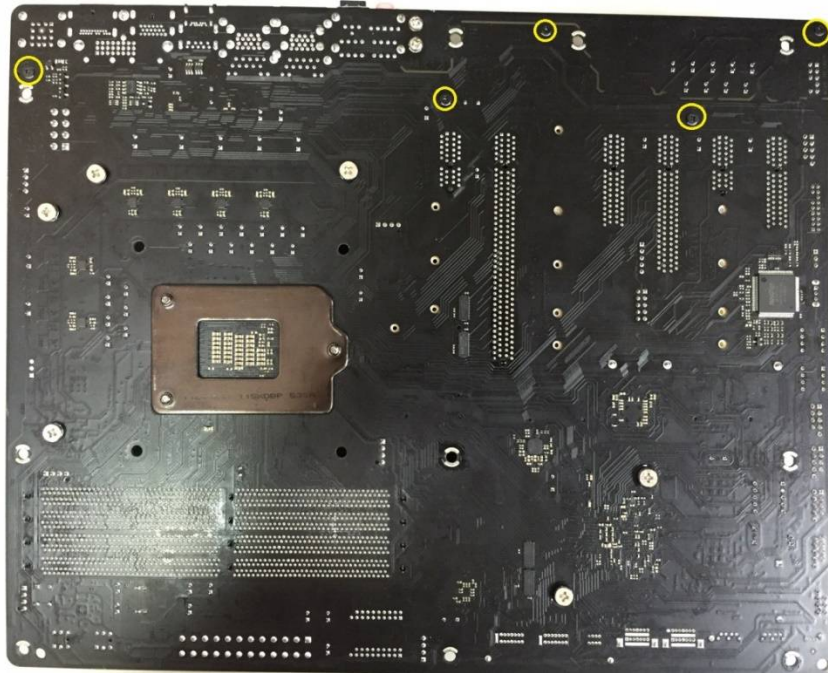


Βήμα 2. Χρησιμοποιήστε τα κόκκινα καλώδια για να συνδέσετε τη mini-PCIe WiFi κάρτα στη κεραία του WiFi επάνω στις συνδέσεις I/O.

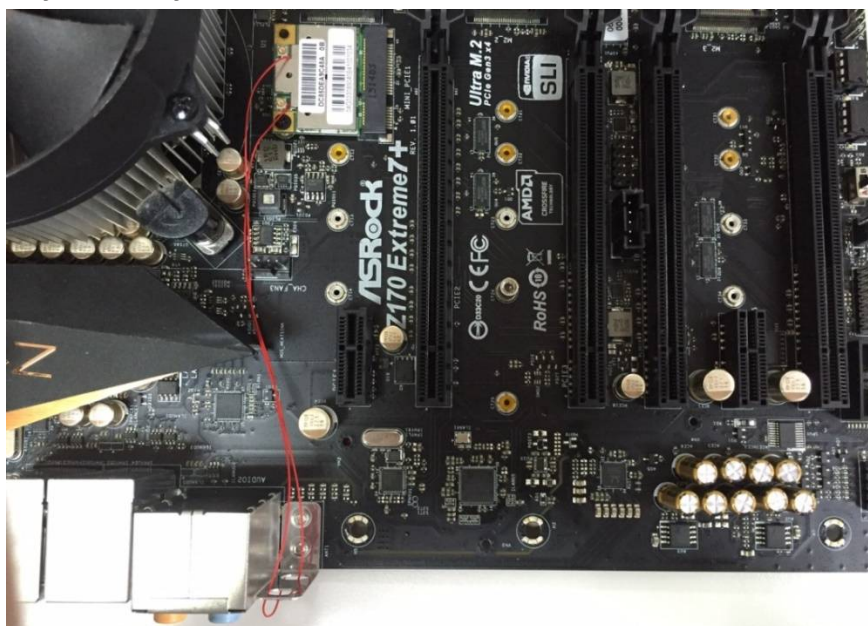




Εάν τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ των κεραίων του WiFi και της κάρτας mini-PCle WiFi είναι μακρύτερα από 26 cm, παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1 – Αφαιρέστε τις πέντες βίδες που βρίσκονται στους κίτρινους κύκλους στο πίσω μέρος της Z170 Extreme 7+. Στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα των I/O.

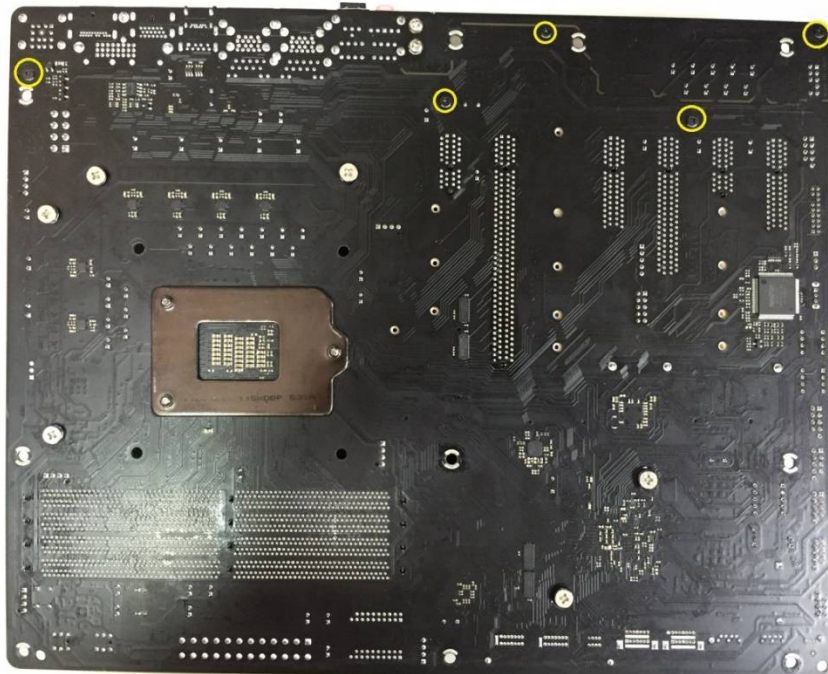

Βήμα 2 – Οδηγήστε τα κόκκινα καλώδια όπως στη παρακάτω εικόνα για να συνδέσετε τις κεραίες του WiFi με τη κάρτα mini-PCle WiFi.

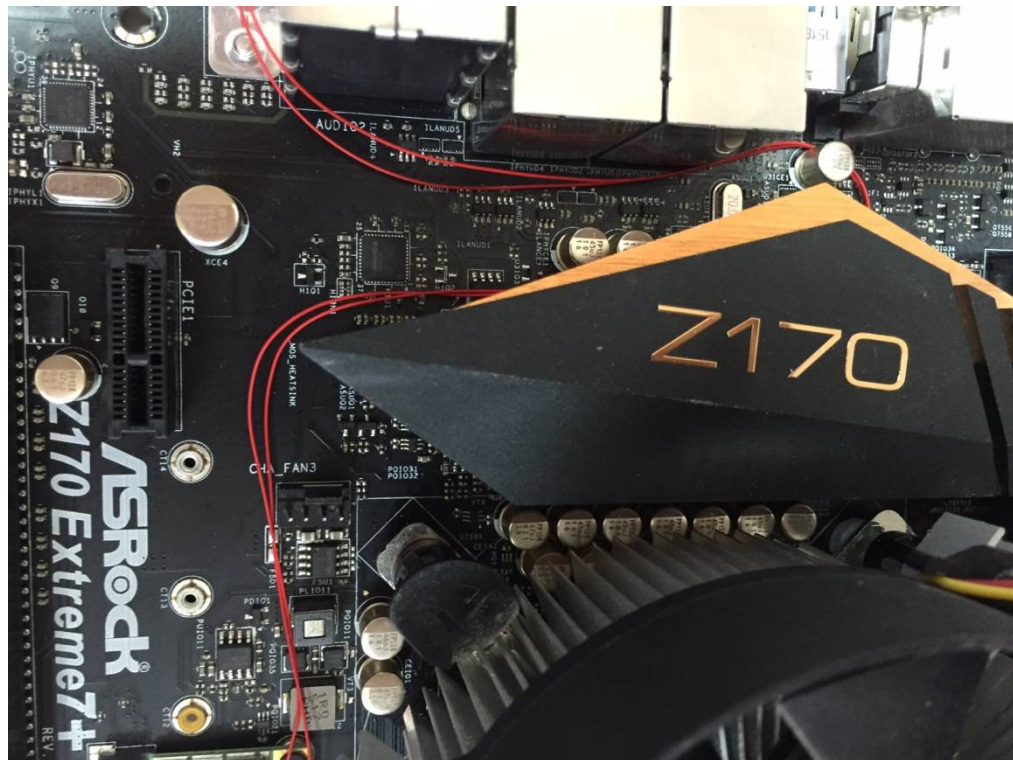

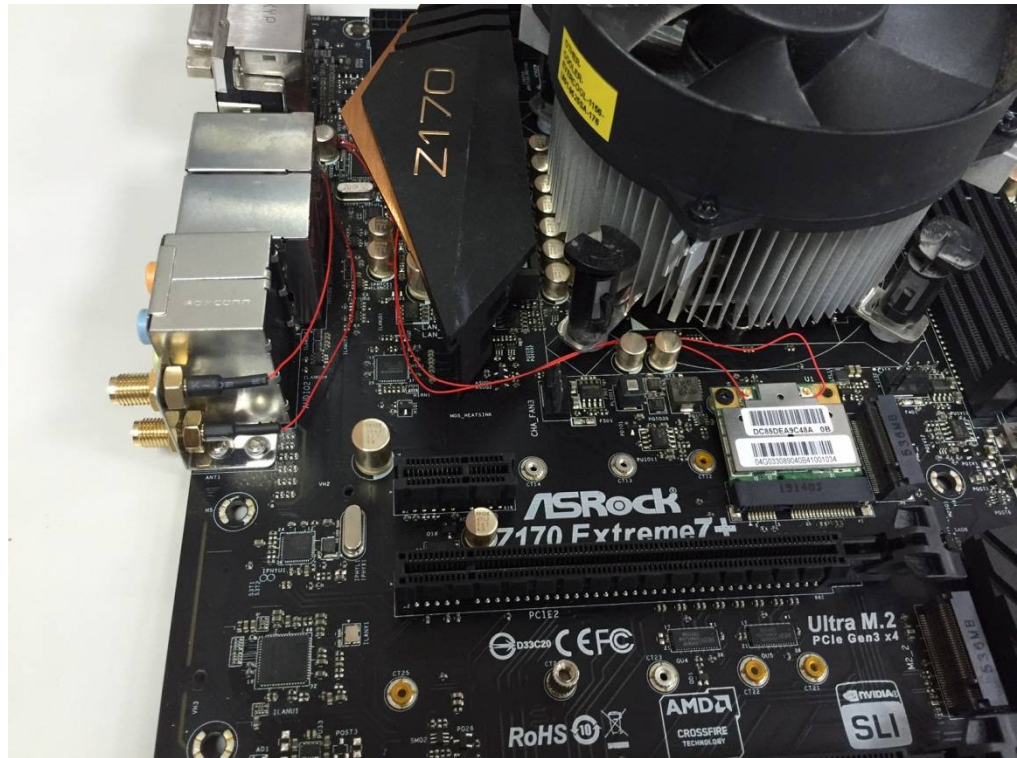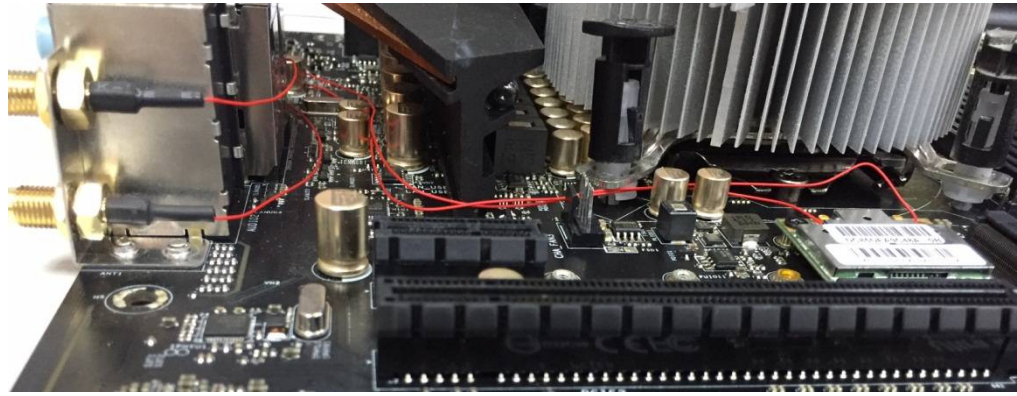

Βήμα 3 – Τοποθετήστε και πάλι το IO cover πάνω στην Z170 Extreme7+ όπως στη παρακάτω εικόνα.



2. E: Οι μητρικές ASRock Intel X99 υποστηρίζουν τους Intel Broadwell-E CPUs?

A: Για να υποστηρίξουν τους Intel Broadwell-E CPUs, πακαραλούμε αναφερθείτε στο παρακάτω πίνακα και αν αβαθμίστε την έκδοση του BIOS.

Σύνδεσμος Λήψης: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Μοντέλο	Έκδοση BIOS
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10