



1. P: Jak po zainstalowaniu karty mini-PCIe WiFi na płycie głównej Z170 Extreme7+ podłączyć anteny WiFi ?

O: Jeżeli przewody łączące anteny WiFi oraz kartę mini-PCIe WiFi są krótsze niż 26cm, wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Poluzuj pięć śrub oznaczonych żółtymi kółkami na odwrocie Z170 Extreme 7+. Następnie usuń osłonę portów WE/WY.

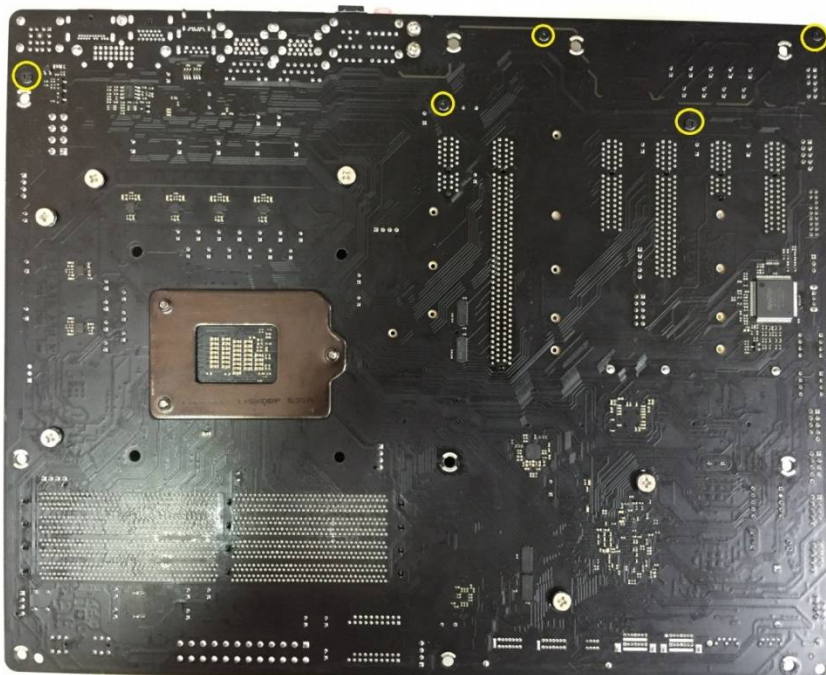


Krok 2. Użyj czerwonych przewodów, aby połączyć kartę mini-PCIe WiFi do portów anteny WiFi na panelu portów WE/WY.

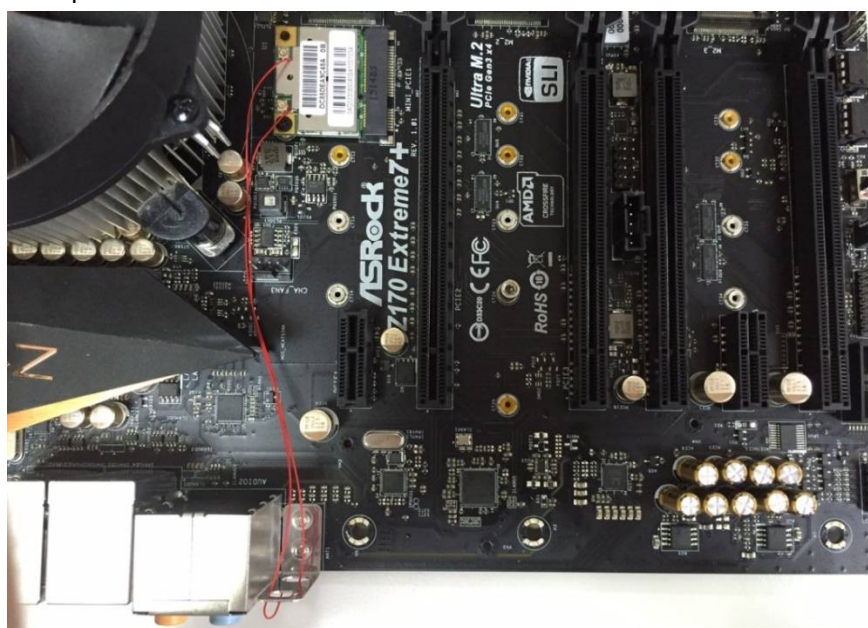




Jeżeli przewody łączące anteny WiFi oraz kartę mini-PCIe WiFi są dłuższe niż 26cm, wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Poluzuj pięć śrub oznaczonych żółtymi kółkami na odwrocie Z170 Extreme 7+. Następnie usuń osłonę WE/WY.

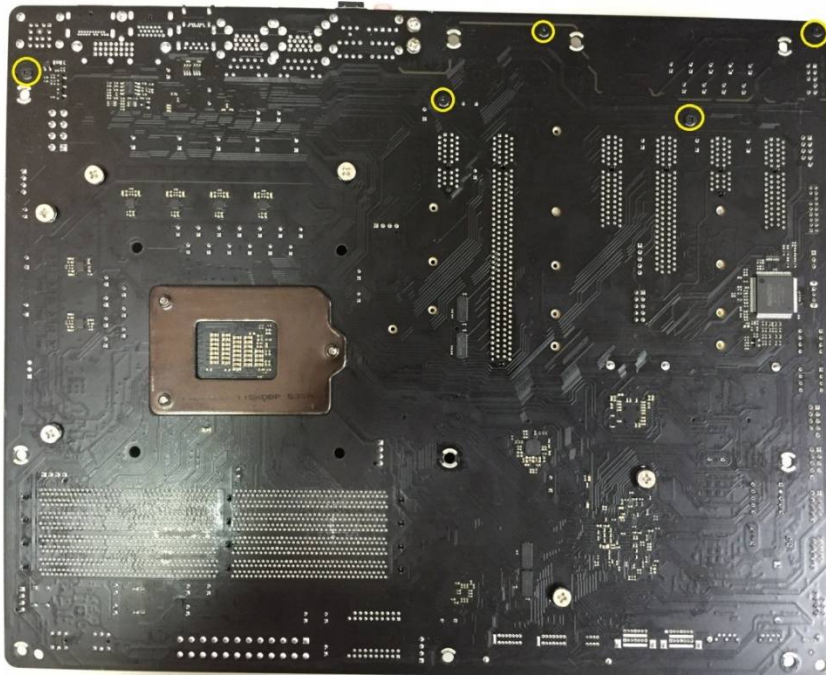

Krok 2. Połącz anteny WiFi oraz kartę mini-PCIe WiFi za pomocą czerwonych przewodów, w taki sposób jak widoczny na zdjęciu.

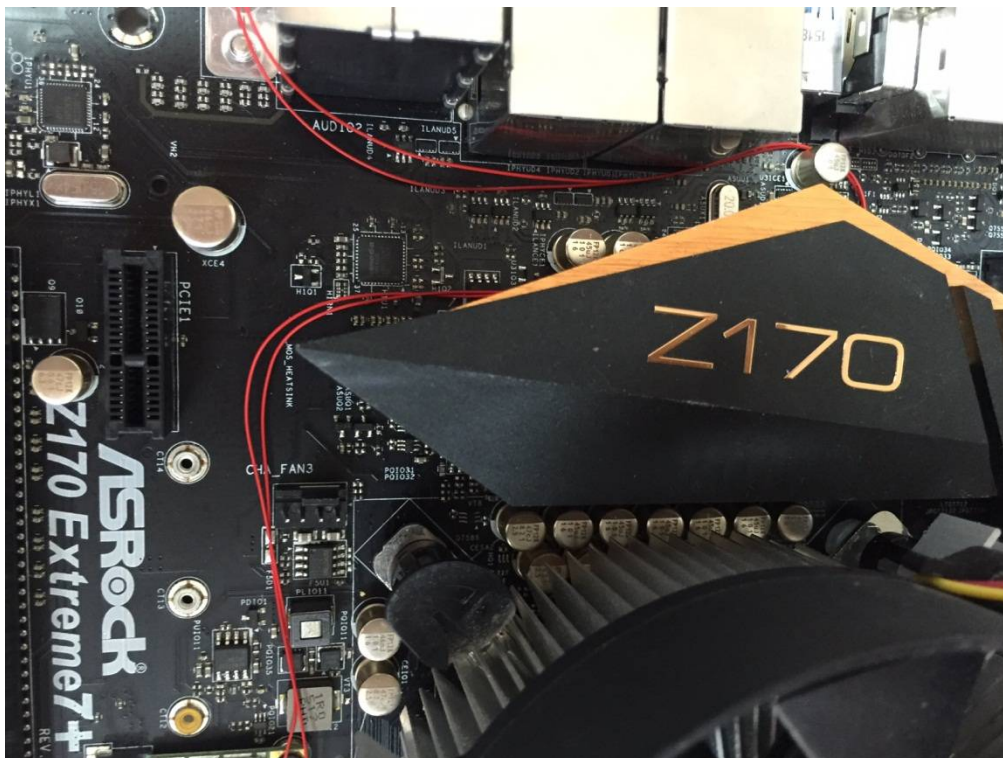

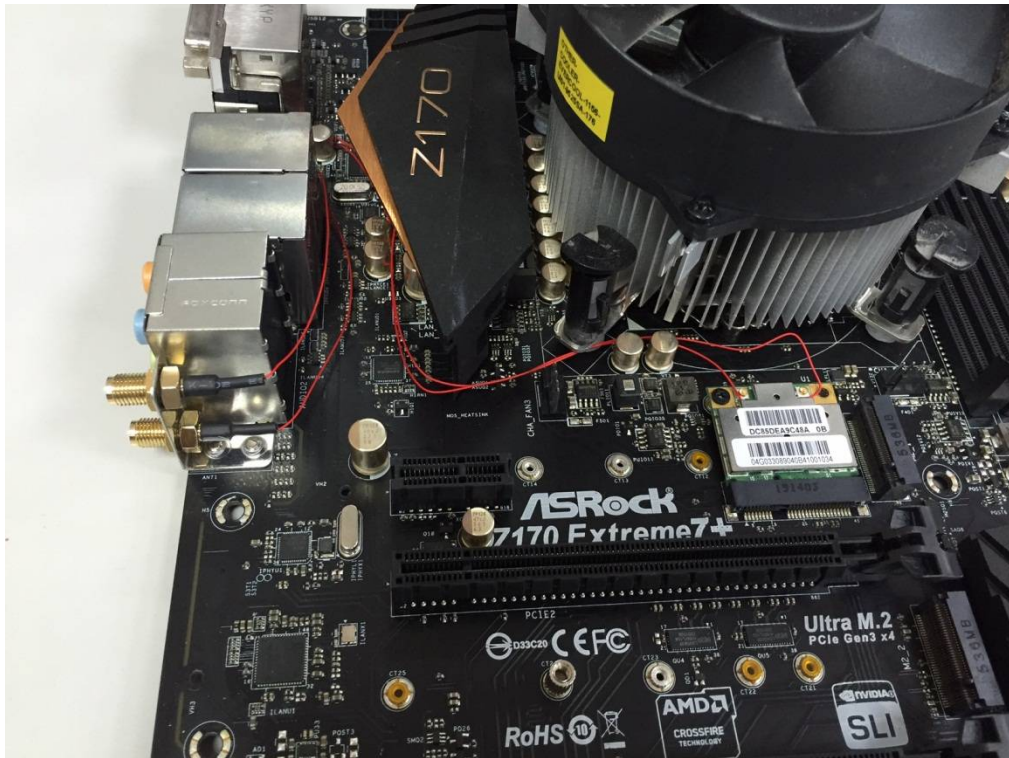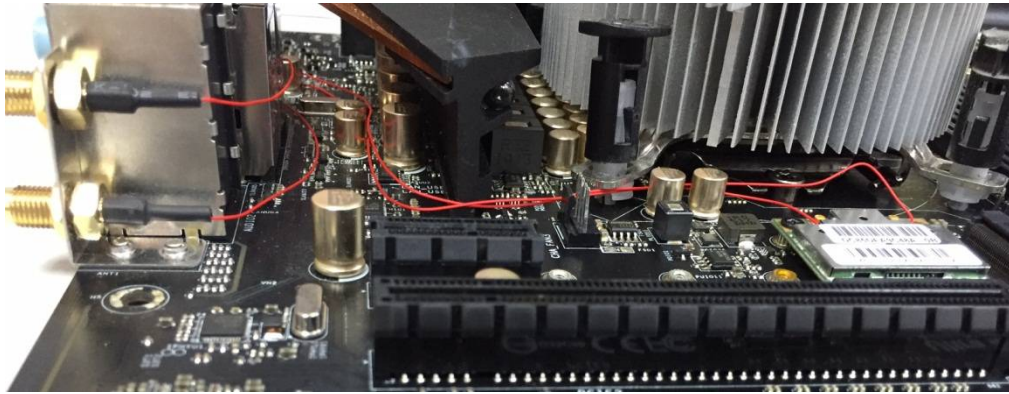

Krok 3. Z powrotem zainstaluj osłonę portów WE/WY, tak jak na zdjęciu poniżej.



2. P: Czy płyty główne serii ASRock Intel X99 obsługują procesory Intel Broadwell-E ?

- O:** Aby zapewnić wsparcie dla procesorów Intel Broadwell-E, prosimy skorzystać z poniższej tabeli oraz uaktualnić swoją wersję BIOS.

Link do pobrania: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Model	Wersja BIOS
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10