



1. D: Se volessi installare una scheda WiFi mini-PCIe sulla Z170 Extreme7+, come faccio a collegare le antenne Wi-Fi e la scheda WiFi mini-PCIe

R: Se i cavi di collegamento tra antenne Wi-Fi e scheda Wi-Fi mini-PCIe sono meno di 26 cm, fare riferimento ai seguenti passaggi.

Fase 1: allentare le cinque viti contrassegnate nei cerchi gialli sul lato posteriore della Z170 Extreme 7+, quindi rimuovere il coperchio dell'I/O.

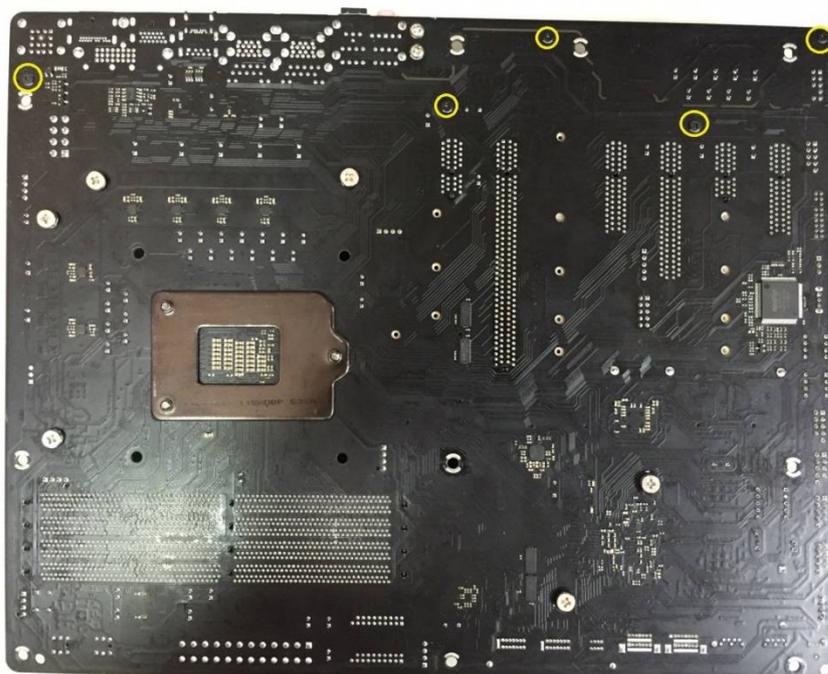


Fase 2: utilizzare i fili rossi per collegare la scheda Wi-Fi mini-PCIe alle porte dell'antenna Wi-Fi sulla porta dell'I/O.

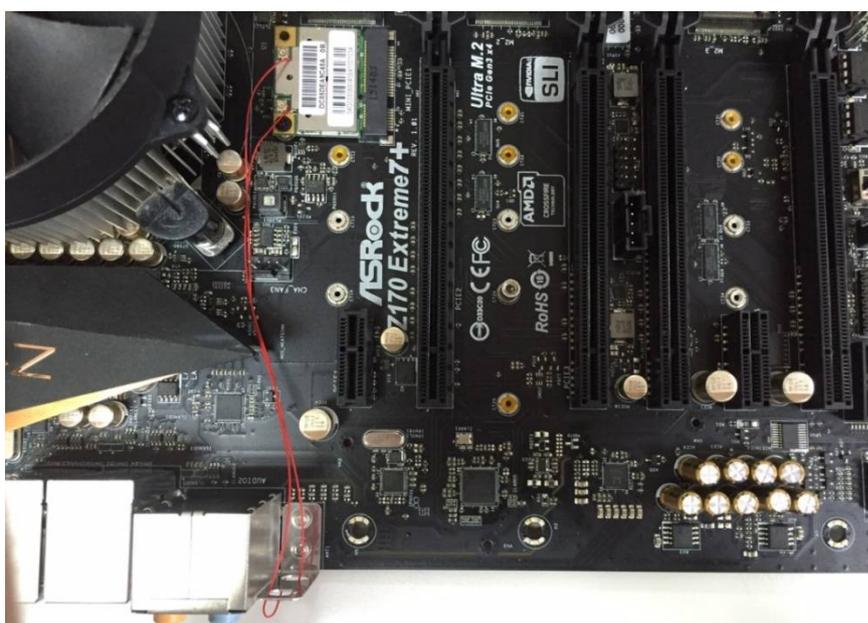




Se i cavi di collegamento tra antenne Wi-Fi e scheda WiFi mini-PCIe sono più lunghi di 26 cm, seguire le istruzioni qui di seguito.

Fase 1: allentare le cinque viti contrassegnate nei cerchi gialli sul lato posteriore della Z170 Extreme 7+, quindi rimuovere il coperchio dell'I/O.

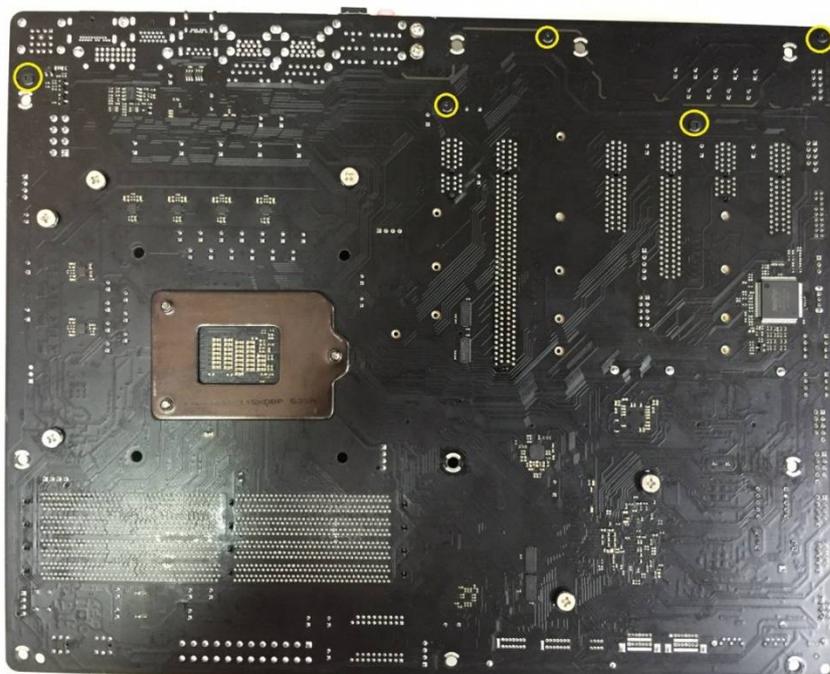

Fase 2: far passare i fili rossi come nell'immagine qui sotto per collegare le antenne Wi-Fi e la scheda WiFi mini-PCIe.

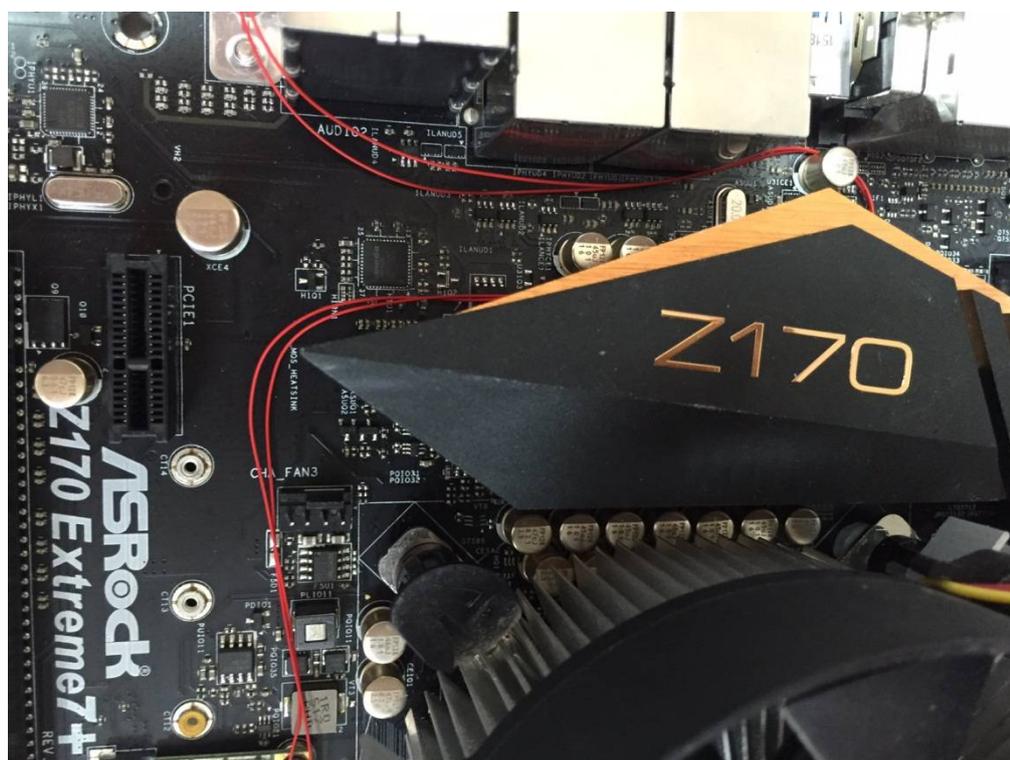

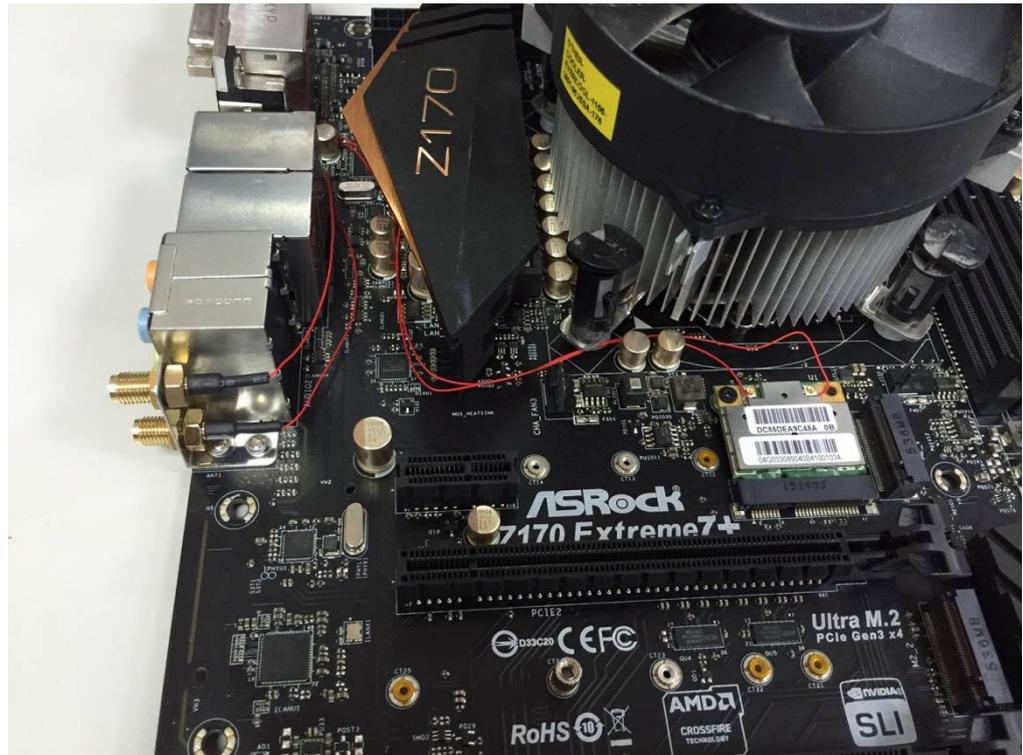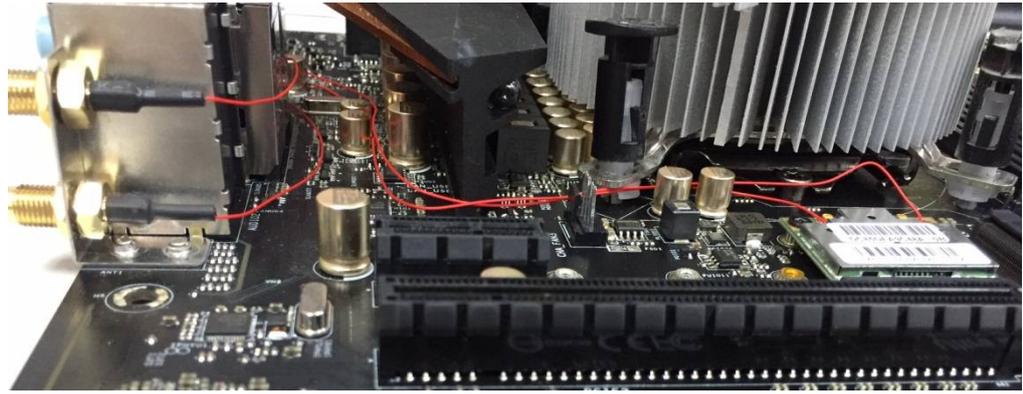

Fase 3: installare il coperchio dell'I/O posteriore alla Z170 Extreme7+ come nell'immagine qui sotto.



2. D: Le schede madri ASRock Intel X99 supportano la CPU Intel Broadwell-E?

R: Per supportare la CPU Intel Broadwell-E, fare riferimento alla seguente tabella e aggiornare la versione del BIOS.

Link per il download: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Modello	Versione del BIOS
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10